



PT GROUP


Инструкция по установке

**Renault
Duster**

Накладка на задний бампер

Комплектация


- А) Накладка на задний бампер – х1
- В) Активатор адгезии 3М – х1

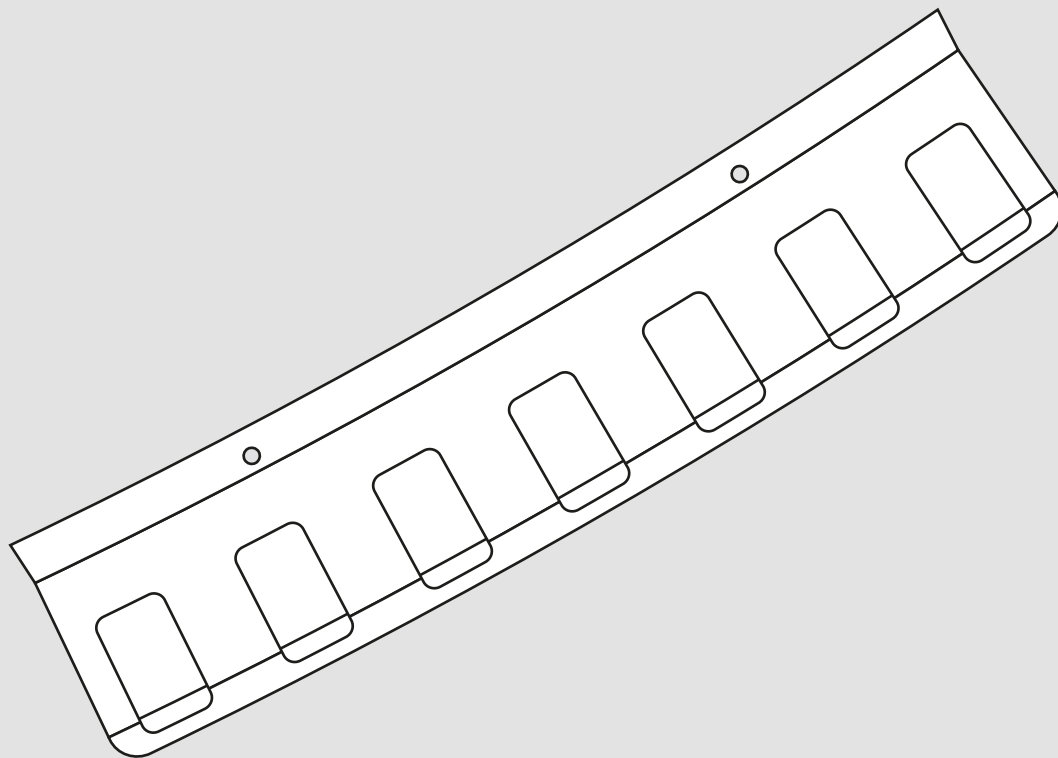

Требуемые инструменты



- T30

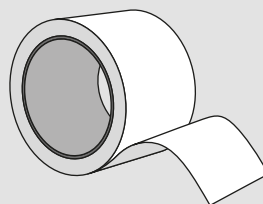

ШАГ 1

Откручиваем 2 болта крепления заднего бампера.



ШАГ 2

Производим разметку для нанесения активатора адгезии, прикладываем накладку соосно с креплениями заднего бампера и небольшими кусочками малярного скотча отмечаем края детали.

Убираем накладку и наносим активатор адгезии (в комплекте идёт пропитанная им салфетка, для профессиональной установки можно использовать 3М 94 Primer). Обрабатываем им линию склейки двустороннего скотча, согласно произведённой разметке.



ШАГ 3

Для установки полностью не убираем защитную плёнку, а задираем небольшой кусок и загибаем его перпендикулярно линии приклейки.



ШАГ 4

Устанавливаем деталь, закручиваем болты, но не затягиваем их. Убеждаемся, что деталь плотно прилегает к автомобилю и устанавливаем сначала верхнюю часть, а затем нижнюю, таким образом, чтобы она прилегала как можно плотнее, нажимая на неё сверху. Необходимо убедиться, что накладка не задевает верхнюю кромку багажника, для этого после наживления закрываем полностью багажник (обязательно должен присутствовать зазор в 1-2 мм). Если присутствует равномерный зазор, то можно отрывать защитную плёнку от двустороннего скотча, так же прижимая накладку рукой для плотного прилегания. Излишки праймера можно удалить бензином «калоша». После этого затягиваем крепления заднего бампера.



Двусторонний скотч боится влаги в первые сутки после приклеивания, стоит избегать мытья машины или попадания её под дождь.

телефон технической службы поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по россии бесплатный)
www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:
<http://www.youtube.com/user/theptgroup>