


**Renault
DUSTER**



**Накладка на пороги
«Чистые штаны»**

Комплектация

- A) Активатор адгезии
- B) Накладки на пороги - 2 шт.

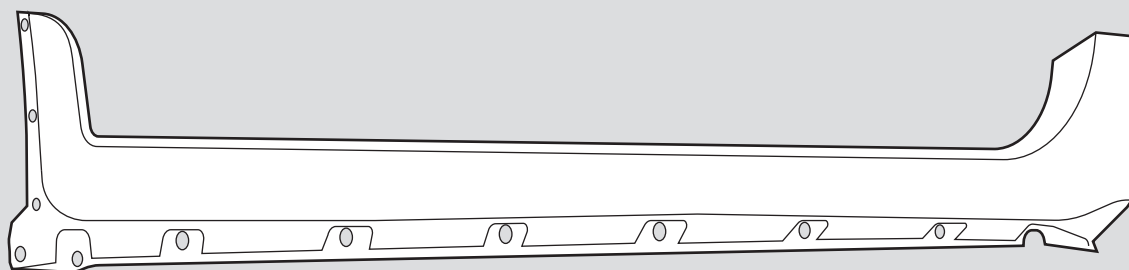


Требуемые инструменты

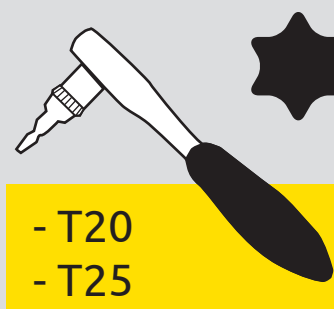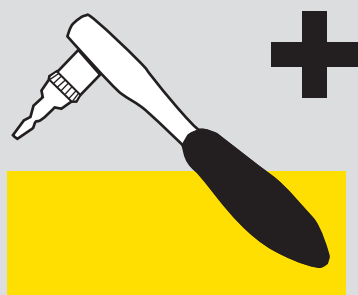

- T20
- T25

Подготовьте автомобиль для монтажа детали:

- Демонтируйте с автомобиля штатные пороги
- Открутите штатные закладные детали порогов и винты крепления передних подкрылков (показаны красными стрелками).

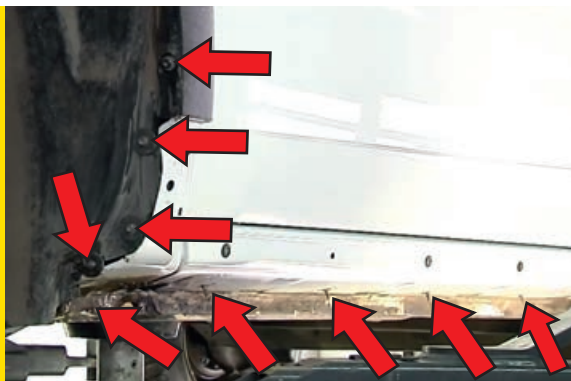


ШАГ 1

- Вставьте клипсы 7701053516 (синего цвета), снятые при демонтаже, в отверстия на обратной задней части накладок порогов «Чистые штаны», вставляя клипсы в пазы до щелчка.




ШАГ 2

- очистите от грязи места установки порогов.
- нанесите активатор адгезии на места прилегания двухстороннего скотча в верхней части порогов автомобиля

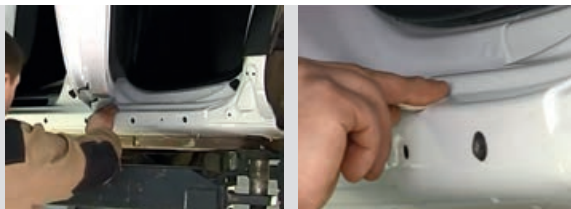

ШАГ 3

- снимите защитную пленку с двухсторонней ленты на детали небольшой длины и загните перпендикулярно наружу детали;
- установите деталь на автомобиль в штатные места крепления.

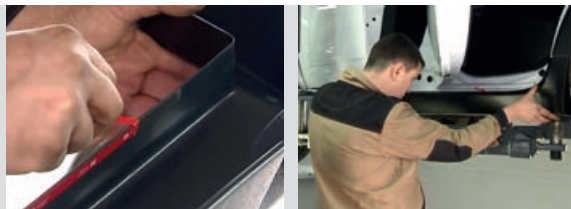


ШАГ 4

- установите брызговики поверх накладок порогов «Чистые штаны».
- закрепите накладки на пороги «Чистые штаны» на автомобиле, используя соответствующие штатные метизы



ШАГ 5

- удалите полностью защитную пленку и зафиксируйте деталь на автомобиле;
- при необходимости удалите остатки активатора адгезии.

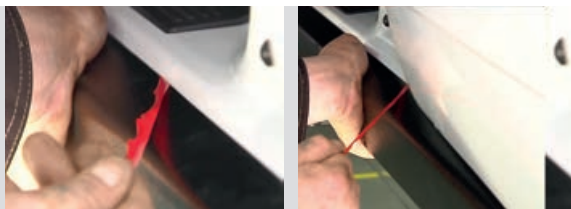

Обратите Внимание!

Первые сутки после установки нежелателен контакт двухстороннего скотча с влагой, поэтому избегайте включать омыватели ветрового стекла и попадать в дождь.

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по россии бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>