


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СПОЙЛЕРА

## ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

При нанесении клея, старайтесь соблюдать одинаковое давление и скорость распределения. Избегайте наносить слишком большое количество клея, иначе придется потратить больше времени на чистку от излишков.

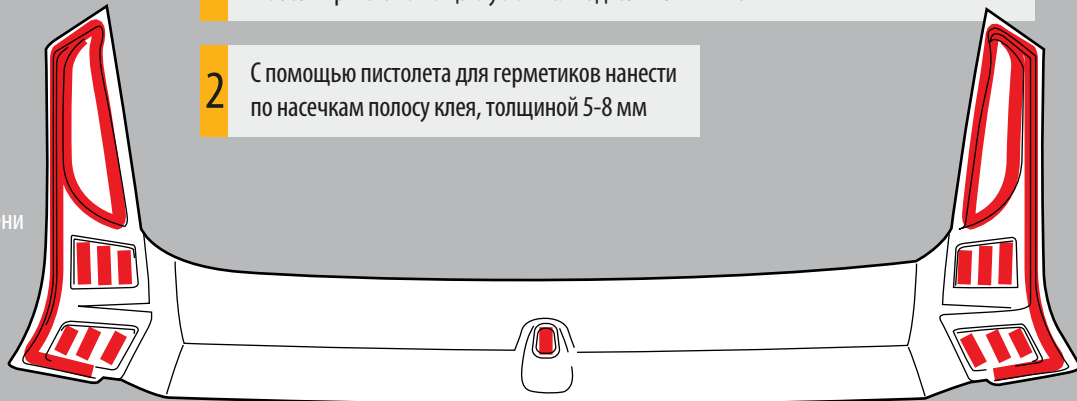


- 1 На спойлере по месту склейки нанести острым предметом насечки глубиной ~1 мм и обезжирить с помощью усилителя адгезии 3M Primer
- 2 С помощью пистолета для герметиков нанести по насечкам полосу клея, толщиной 5-8 мм

## УСТАНОВКА СПОЙЛЕРА




- 3 Обезжирить места склейки на автомобиле с помощью усилителя адгезии 3M Primer для повышения прочности сцепления

Предварительно прислоните спойлер к автомобилю и посмотрите как он прилегает, найдите такое положение, при котором зазоров между деталью и кузовом не будет.

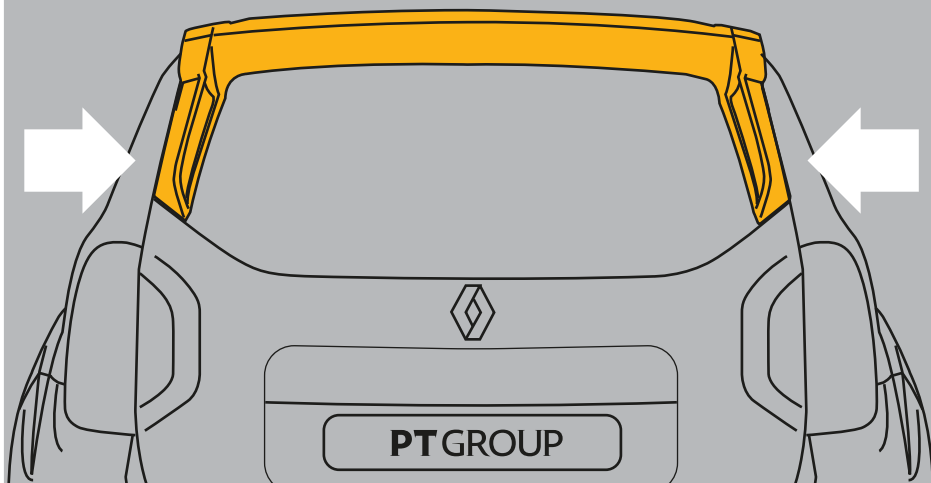

- 4 Установить спойлер на дверь багажника автомобиля по месту прилегания

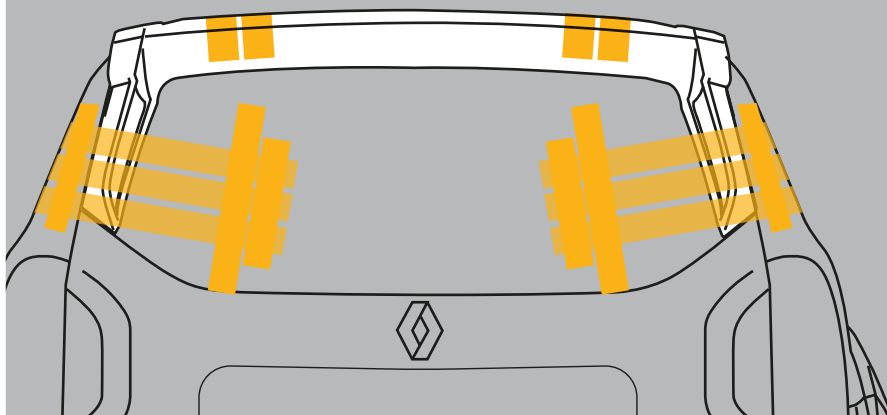

- 5 Зафиксировать спойлер малярным скотчем

Зафиксировать спойлер малярным скотчем точно по местам прилегания, даже в случае небольших несоответствий по геометрии детали и двери багажника.

В первую очередь, поочередно зафиксируйте нижнюю часть спойлера, сначала с одной стороны, затем с другой. Далее зафиксируйте верхнюю часть.

Фиксируйте, “затягивая” спойлер, наклеивая несколько слоев скотча перпендикулярно друг к другу. Скотч должен быть натянута, а спойлер очень плотно притянута к автомобилю. Убедитесь что не появились зазоры — при необходимости ослабьте

# СПОЙЛЕР

Пластик

RENAULT DUSTER




8 (800) 555 20 90 (звонок по России бесплатно)  
[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

СПОЙЛЕР

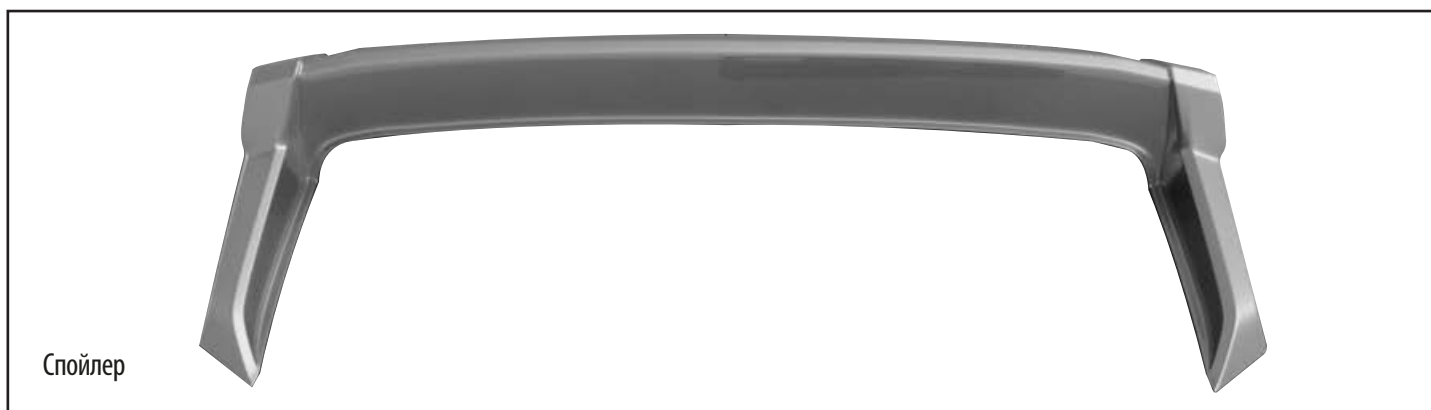

### ТРЕБУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- Полиуретановый клей  
ЗМ (560/590)
- Усилитель адгезии  
ЗМ Primer
- Малярный скотч



ВРЕМЯ УСТАНОВКИ: ~10 мин.

